

Marantec 220.2 comfort programmering aandrijving en handzenders

Doel

Code van zender veranderen om veiligheidsredenen. Bv na verkoop en andere eigenaar.

Marantec handzender voor garagedeuren, type digital 302.

Batterij 1x 3V type CR2032

Deze Marantec handzender is een 2-kanaals handzender, passend op o.a. Comfort 220.2 (die wij hebben).

Het is een Multi-bit zender, een uni-directioneel systeem en werkt dus uitsluitend in 1 richting. De handzender zendt een signaal en de aandrijving voert het commando uit door bijvoorbeeld de deur te openen.


Laat eerst de handzender zelf een nieuwe code kiezen (zie hieronder).

Daarna wordt die code overgedragen op de aandrijving (de motor aan het plafond) daaronder beschreven.



Nieuwe code handzender aanmaken


1. Gebruik de bij de handzenders verkregen verbindingsstekker met drie pennen.
2. Wis de oude code door de twee onderste pennen te verbinden.
3. Druk tijdens deze 'kortsluiting' even op de te veranderen knop
4. De led knippert eerst snel en na het automatisch aanmaken van een nieuwe code continu
5. Nieuwe code van de zender is nu actief en moet op de aandrijving worden overgebracht

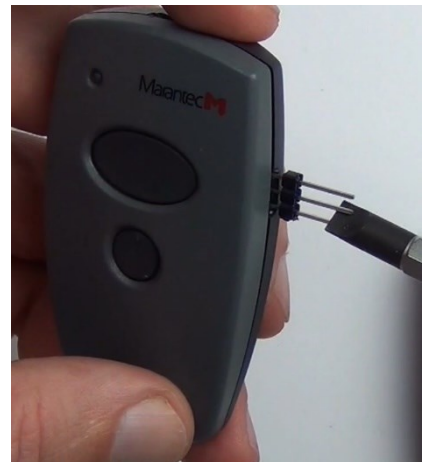

<https://www.youtube.com/watch?v=FiAUGOYfkik>

Codering zender overbrengen op aandrijving (motor aan plafond)

1. Garagedeur moet dicht zijn
2. Druk gedurende 3 seconden de P-toets in, om te gaan programmeren
3. De bovenste drie ledjes branden
4. Druk op bovenste knop (plus-toets) tot de deur helemaal open is. Niet te hoog dan ontgrendelt de deur van de ketting. Je kunt heen en terug met plus en min.
5. Als stand deur goed is druk dan kort op P om deze stand vast te leggen
6. De drie onderste ledjes gaan branden
7. Druk op onderste knop (min-toets) tot de deur helemaal dicht is (ook heen en weer)
8. Druk kort op P om deze stand vast te leggen
9. LED 7 de meest linker led knippert, de aandrijving vraagt om het zender-sigitaal
10. Druk op juiste knop van zender en de 7 gaat snel knipperen en na korte tijd continu branden
11. Druk op P om de nieuwe code vast te leggen
12. De aandrijving is geprogrammeerd
13. Test de zender op de betreffende deur

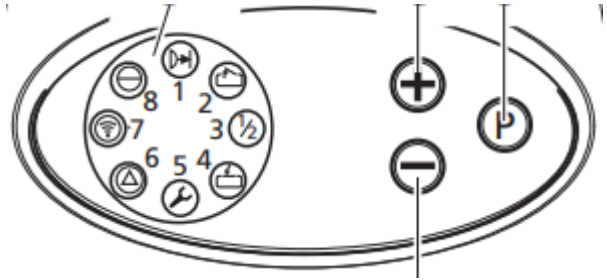

Kopiëren nieuwe code naar andere identieke zenders.

1. Links de zender die een nieuwe code heeft gekregen en klaar is
2. Verbind de beide zenders middels de meegeleverde stekker met drie pennen
3. Druk op de knop van de zender die klaar is tot led continu rood oplicht
4. Druk daarna op knop van nieuw te programmeren zender
5. Houd ingedrukt tot knipperen overgaat in continu branden van extra zender
6. De andere zender is geprogrammeerd

