


Ijsmelder Tekmar 1773

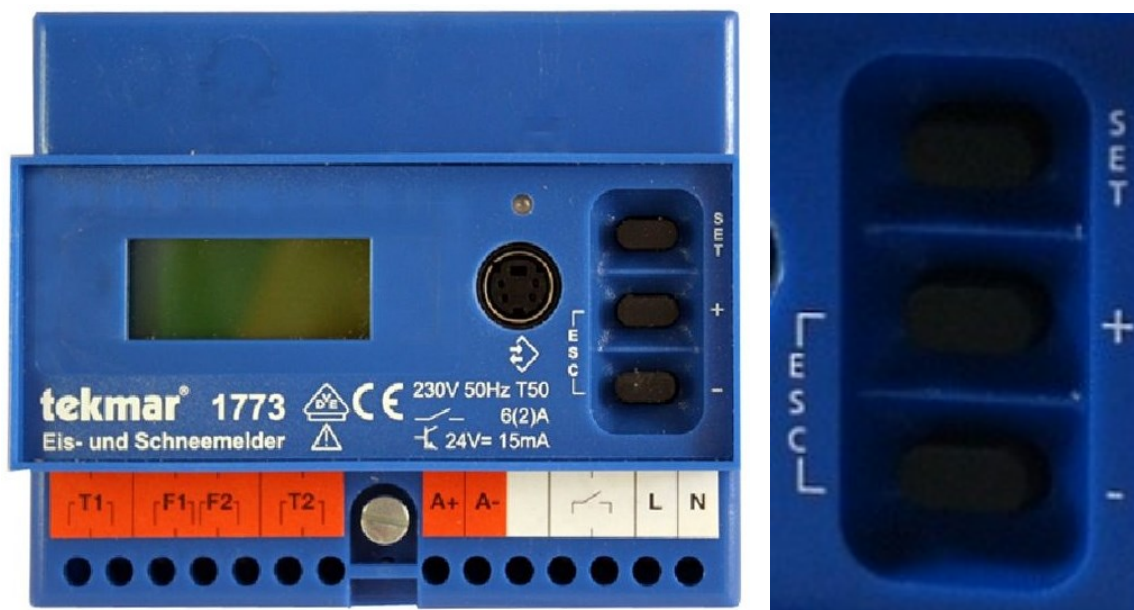

Display en toetsen

Bedrijfsstoestand

De frontplaat biedt de volgende informatie.

Links display met informatie over instellingen, werking en functie

Rechts 3 drukknoppen voor oproepen menu's en veranderingen instellingen.

Uitvergroot helemaal rechts

Midden mogelijke aansluiting voor uitlezen gegevens door leverancier.

Midden boven ledje met verschillende kleuren en betekenissen.

Groen-geel	normaal werkend
Groen-geel knipperend	initialiseren van de ijsmelder
Groen / rood knipperend	werkend maar één sensor defect
Rood knipperend	niet werkend/defect
Rood	handmatig uitgeschakeld

Instellingen ijsmelder Tekmar 1773

Uitgebreidere versie op Tekmar Datenblatt D194.4

Bovenste inschakeltemperatuur veranderen		
Informatie op scherm	omschrijving	handeling
Normale basistoestand	toont temp, tijd en toestand	druk SET
Basisconfiguratiescherm	instellingen voor gebruikers	druk SET
1 ^e optie	taalinstellingen D (of NL)	druk op +
2 ^e optie	type sensor (3356?)	druk op +
3 ^e optie	bovenste temperatuur grens	druk SET
Fabrieksinstelling +3	omlaag/omhoog brengen	druk min -
Temperatuur fixeren	vastleggen gekozen temperatuur	druk SET
Afsluiten	niveau terug	ESC (+ en – tegelijk)
Terug naar basistoestand	laatste	ESC (+ en – tegelijk)
Nieuwe normale toestand	klaar	

Vochtgrens voor inschakelen veranderen		
Informatie op scherm	omschrijving	handeling
Normale basismenu	toont temp, tijd en toestand	druk SET
Basisconfiguratiescherm	instellingen voor gebruikers	druk op +
2 ^e menu	Statuspresentatie	druk op +
3 ^e menu	Test	druk op +
4 ^e menu	Configuratie-menu kiezen	druk SET
1 ^e menuoptie	Bedrijfsmodus	druk op +
2 ^e menuoptie	Temp. boven	druk op +
3 ^e menuoptie	Temp. onder	druk op +
4 ^e menuoptie	Sensortemperatuur	druk op +
5 ^e menuoptie	Vochtgrens	veranderen met + of -
Vochtgrens fixeren	vastleggen keuze	druk SET
Teruggaan	niveau terug	ESC (+ en – tegelijk)
Terug naar basistoestand	laatste	ESC (+ en – tegelijk)
Nieuwe normale toestand	klaar	

Tijdens de veranderingen in de gaten houden welke veranderingen plaatsvinden.

Aantekeningen: